
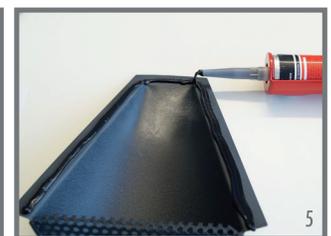


# KLEBEANLEITUNG

haushaut

## Turbohaube / Lüfterhaube

1. Position der Turbohaube und der Durchdringung ( $\varnothing$  95 mm) aufzeichnen.
2. Loch aus dem Blech und der Unterkonstruktion mittels Lochsäge ausschneiden. 7-10 mm Bördelrand aufstellen.
3. Klebepartie beidseitig anschleifen (Dachfläche und Klebeflansch der Turbohaube).
4. Klebepartie mit **haushaut-Haftreiniger** säubern und abblühen lassen (Dachfläche und Klebeflansch).
5. Kleberaube auf den Klebeflansch der Turbohaube auftragen (Kleberaube Durchmesser von min. 10-15 mm).
6. Turbohaube anpressen, sodass der Kleber seitlich austritt. Anschließend Turbohaube mittels Blindnieten, wie abgebildet, fixieren.
7. Blindnietenköpfe mit Kleber abdichten.

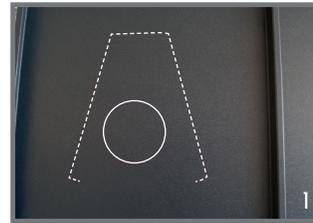

### Hinweis:

Verwenden Sie den Kleber nicht bei Temperaturen unter 5°C. Kleberückstände sind direkt nach dem Klebevorgang abzuwischen. Klebeverbindung in den ersten 5-7 Tagen vor Belastung schützen bis der Kleber ausgehärtet ist.

Weitere Klebeanleitungen auf [www.haushaut.com/klebeanleitung](http://www.haushaut.com/klebeanleitung)

**POHL Falzprodukte GmbH**

Robert-Bosch-Str. 6 • D-50769 Köln • T +49-221-70911-530 • F +49-221-70911-539 • [info@haushaut.com](mailto:info@haushaut.com) • [www.haushaut.com](http://www.haushaut.com)

# haushaut

DIE HAUT AUS ALUMINIUM