


# MONTAGEANLEITUNG


haushaut

## Sicherheitsdachhaken

1. Grundplatte innerhalb des Montagebereichs mittig auf den Sparren setzen.  
(Grundplatte ist im Montagebereich frei platzierbar)

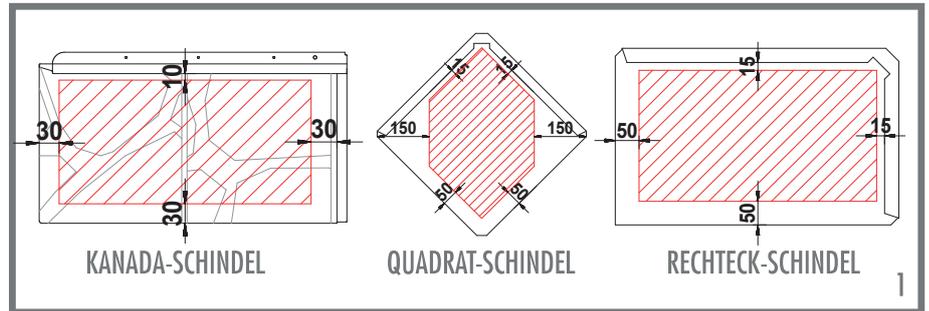

2. Vorbohren der 3 Befestigungslöcher in die Holzkonstruktion  
( $\varnothing$  5 mm für Nadelholz,  $\varnothing$  6 mm für Laubholz)
3. Grundplatte mit 3 Schrauben (8 x 140 mm) in den Sparren befestigen. (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren)
4. Abdeckkappe anbringen.
5. Sicherheitsdachhaken auf die Grundplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern befestigen (Drehmoment 20 Nm)

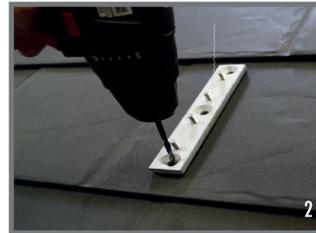

Weitere Montageanleitungen auf [www.haushaut.com/downloads](http://www.haushaut.com/downloads)

POHL Falzprodukte GmbH

Robert-Bosch-Str. 6 • D-50769 Köln • T +49-221-70911-530 • F +49-221-70911-539 • info@haushaut.com • www.haushaut.com

# haushaut

DIE HAUT AUS ALUMINIUM