


# MONTAGEANLEITUNG


haushaut

## Laufsteg


1. Grundplatte innerhalb des Montagebereichs mittig auf den Sparren setzen.  
(Grundplatte ist im Montagebereich frei platzierbar)

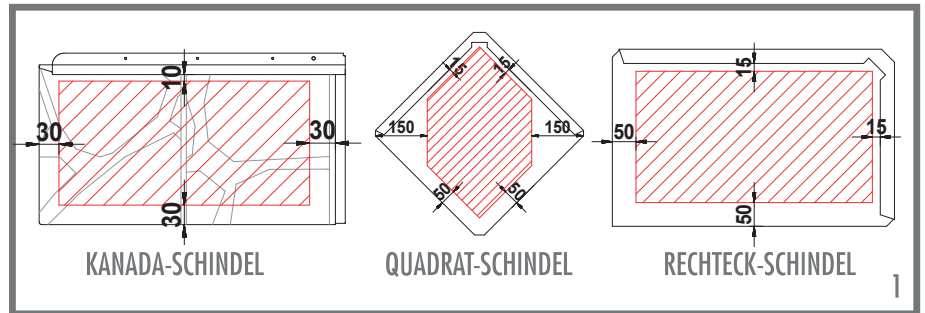

2. Vorbohren der 3 Befestigungslöcher in die Holzkonstruktion  
( $\varnothing$  5 mm für Nadelholz,  $\varnothing$  6 mm für Laubholz)

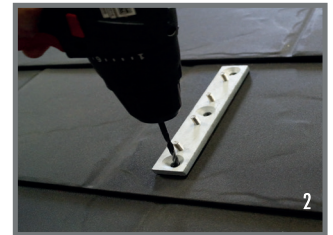


3. Grundplatte mit 3 Schrauben (8 x 140 mm) in den Sparren befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).

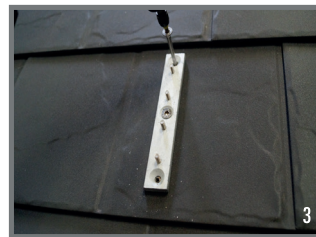


4. Abdeckkappe anbringen.

5. Laufstegstütze auf die Grundplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern befestigen (Drehmoment 10 Nm)

Maximale Stützweite:  
Laufrost 80 cm = 70 cm  
Laufrost 120 cm = 98,5 cm

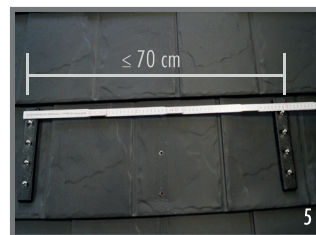

6. Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung im Langloch gelöst und die Schraubverbindung in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt kann das Laufstegoberteil der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.

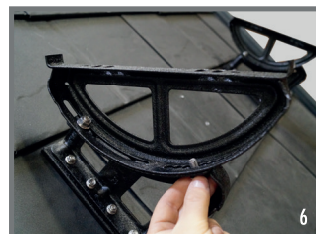

7. Laufrost auflegen und mit den mitgelieferten Befestigungsset im Langloch befestigen.

Weitere Montageanleitungen auf [www.haushaut.com/downloads](http://www.haushaut.com/downloads)

POHL Falzprodukte GmbH

Robert-Bosch-Str. 6 • D-50769 Köln • T +49-221-70911-530 • F +49-221-70911-539 • info@haushaut.com • www.haushaut.com

# haushaut

DIE HAUT AUS ALUMINIUM