
MONTAGEANLEITUNG

haushaut DIE HAUT AUS ALUMINIUM

Laufsteg

 Grundplatte innerhalb des Montagebereichs mittig auf den Sparren setzten. (Grundplatte ist im Montagebereich frei platzierbar)

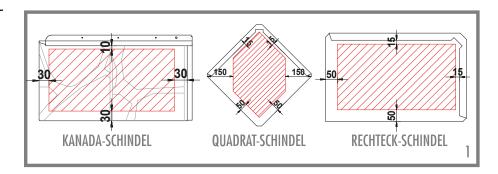

2. Vorbohren der 3 Befestigungslöcher in die Holzkonstruktion (ø 5 mm für Nadelholz, ø 6 mm für Laubholz)



- **3.** Grundplatte mit 3 Schrauben (8 x 140 mm) in den Sparren befestigen (min. 32 mm Eindringtiefe in den Sparren).
- **4.** Abdeckkappe anbringen.





5. Laufstegstütze auf die Grundplatte stecken und mit den mitgelieferten Muttern befestigen (Drehmoment 10 Nm)

Maximale Stützweite:

Laufrost 80 cm = 70 cmLaufrost 120 cm = 98.5 cm





- **6.** Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung im Langloch gelöst und die Schraubverbindung in der Lochreihe demontiert werden. Jetzt kann das Laufstegoberteil der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.
- 7. Laufrost auflegen und mit den mitgelieferten Befestigungsset im Langloch befestigen.



